


ATELIER BAC PRO EEEEC

Implantation des chemins de câbles - courants faibles

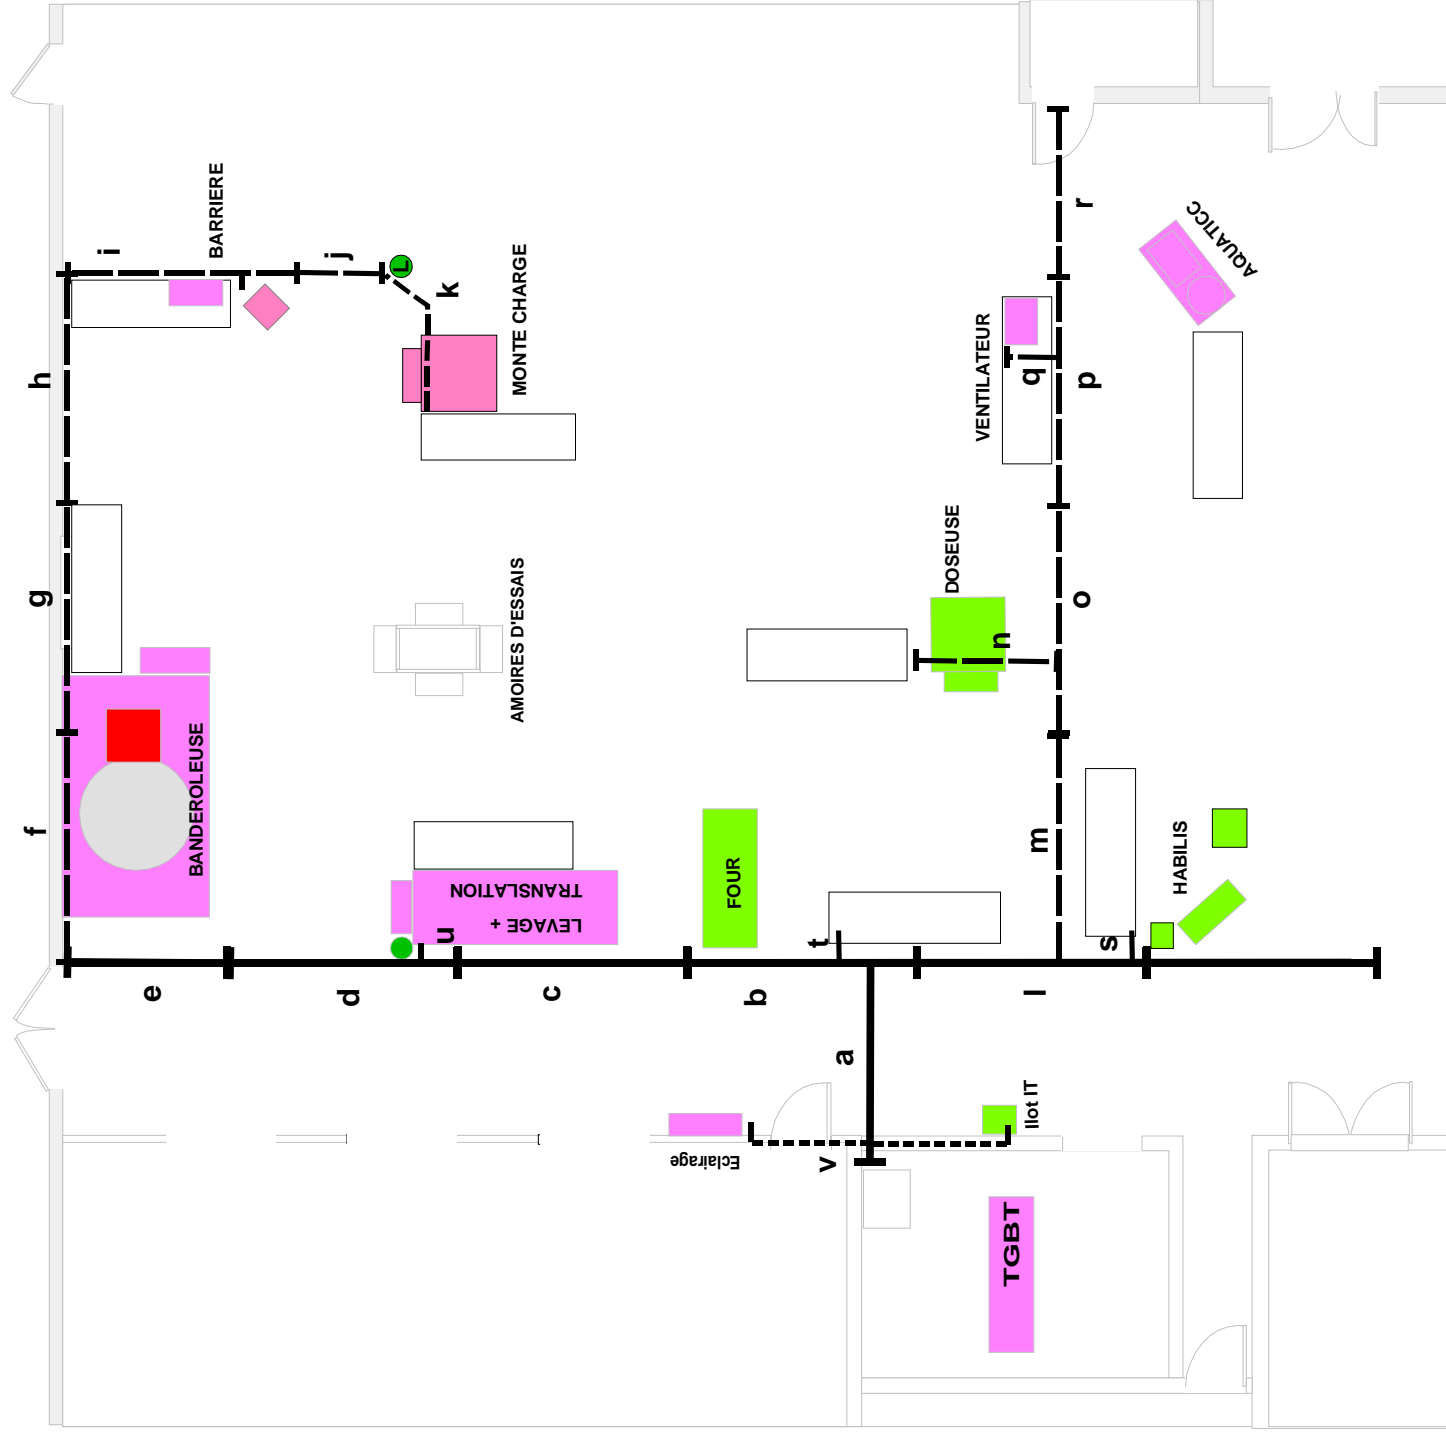

Désignation

- Chemin de câbles - CF30 / 100 - code 000021
- Chemin de câbles - CF30 / 50 - code 000011